録画するときの注意点

録画全般

- 【セットアップ】画面(🎉 🗷 169ページ)の【映像出力端子設定】 【映像出力端子またはS映像出力 端子】にした場合の制約について デジタル放送をTSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送の番組をDVD-RW、DVD-Rにダビングしている ときは、以下のような制約がありますのでお気を付けください。
 - 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【テレビ画面サイズ】で【4:3レターボックス】、【4:3パンスキャン】を選択していても、 ワイド映像(16:9)は4:3レターボックスで記録されます。
- ◆ HDMI出力端子に接続をしているときに、デジタル放送の視聴中に録画予約が開始されると、映像が一瞬とぎれることがあります。

録画予約全般

全般

- ◆ 本機の時計が合っていないときは、お好みの時間に正しく録画できません。
- ◆ 予約録画は、通常の録画やワンタッチタイマー録画、等速ダビングや高速ダビングよりも優先して録画されます。

録画予約があるときの本機の動き

録画予約があるときは


本体表示部にでが点灯します。

録画予約開始時刻の直前になると

本機の電源が「切」のときは、録画予約開始時刻の約2秒前に自動的に電源が入ります。

録画予約終了時刻になると

自動的に録画が終わり、確認画面が表示されます。



(録画や再生、メニュー操作などをしている場合は、確認画面は表示されず、電源も切れません。)



電源を切りたくないときは、



▲ で【いいえ】を選んで決定を押してください。

期 設 定 備

接備

テレビ番組を今すぐHDD/DVDに録る(録画)



◉ディスクの入れかた/取り出しかた





DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVDランプが点灯します。

取出し/開閉を押す

ディスクトレイが開きます。

◆ ディスクトレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。

ディスクトレイにディスクを置く

- ◆ ディスクのラベル印刷面を上にして置きます。
- ◆ 本機で使用できるディスクについては、「本機で使用できる機能について」

取出し/開閉を押す

ディスクトレイが閉まります。

^{職し/闕}を押し、上の手順3でディスクを取り出す

DVD-RWを入れたときに、【フォーマット】画面が 表示されたときは




新品のDVD-RWをセットしたときは、記録フォーマット(【VRモード】または、【ビデオモード】)の 設定を行う必要があります。【フォーマット】画面にしたがい、記録フォーマットを設定してくだ さい。(参照 17ページ)

でお好みの 記録フォーマットを選んで、 決定を押す



- ◆ 選択した方の記録フォーマットでフォーマット(初期化)されます。 (フォーマットが終わるまで、しばらく時間がかかります。)
- ◆ フォーマット中は、途中で中止できません。
- ◆ フォーマットをしないときは、 を押してください。



◆ 「1回だけ録画可能」な番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクを使用 し、VRモードでフォーマット(初期化)してください。

未使用のDVD-RをVRモードのディスクに変更して 録画したいときは



新品のDVD-Rは、ビデオモードに設定されています。未使用のDVD-Rの場合のみ、フォーマ ット(初期化)して記録フォーマットをVRモードに変更できます。

をご覧ください。

- ◆ 一度VRモードに変更(フォーマット)すると、ビデオモードに戻すことはできません。 また、使用済みのDVD-Rはフォーマットできません。
- 「1回だけ録画可能」な番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクを使用して ください。

>>>テレビ番組を今すぐHDD/DVDに録る(録画)(つづき)







●テレビ番組を録画する



- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる

■DD または DVD を押して、HDD/DVD操作モードにする

本体のHDDまたはDVDランプが点灯します。

- ◆ デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。
- ◆ DVD-RW、DVD-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れて ください。

「チャンネルを選局して見る」(愛風 72ページ)の手順2~3を行い、 録画したい放送にチャンネルを合わせる

趣吐 で録画モードを選ぶ

- ◆ 選べる録画モードについて
- デジタル放送の場合・・・・・TS、XP、SP、LP、EP
 - 地上アナログ放送の場合・・・XP、SP、LP、EP、SLP
- ◆ 録画モード別の録画時間については、「録画モード別の画質と録画時間につい て」(ಶ 🖫 19ページ) をご覧ください。
- ◆ ディスクの残量は、画気を2回または3回押して確認することができます。

緑画 を押す

録画が始まります。

◆ 未録画部分に録画されます。(ビデオテープのように上書き記録されることはあ りません。)



一時心を押す 録画を一時停止するには、

録画が一時停止します。

一時停止

録画を停止するには、 『 』 を押す

録画が停止します。

- ◆ 停止後に次の操作ができるまでしばらく時間がかかることがあります。
- ◆ 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。

- デジタル放送のラジオ放送や独立データ放送は、録画できません。
- デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画したときは、テレビ放送と連動した データ放送は録画できません。(テレビ放送だけ録画されます。)
- ◆ XP、SP、LP、EP、SLPモードで録画した番組は、録画終了後に自動的にプレイリストが 作成されます。(DVD-RW、DVD-R(ビデオモード)に録画した場合は、プレイリストは 作成されません。)
- ◆ HDD(デジタル放送)とDVD(地上アナログ放送)の同時録画を行っているときは 先に HDD または DVD を押して、録画を停止したいほうの操作先に切り換えて おいてください。
- ◆ HDD(デジタル放送と地上アナログ放送)の同時録画を行っているときは先に 入力切換
 - 別 BS CS を押して、録画を停止したいほうの放送に切り換えておいて └地上┘ ください。
- 録画中にHDDやDVD-RW、DVD-Rの残量が無くなった場合は、録画が自動的に 停止します。

をし

す

á

画

DVD

録画

HDD

フタを開いた



●タイマーで録画を自動的に終わらせる (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画終了時間を設定できます。 録画中の急な外出やおやすみ前などに便利です。







■DD または DVD を押して、録画中のディスク(HDDまたはDVD) を選ぶ

本体のHDDまたはDVDランプが点灯します。

>>>テレビ番組を今すぐHDD/DVDに録る(録画)(つづき)

録画 録画中に 🍎 を押す

録画終了時間を設定できます。



◆ 押すごとに、30分単位で最大8時間まで、録画終了時間をセットできます。



- 録画 ◆ ワンタッチタイマー録画開始後に ● を押すと、録画終了時間を30分単位で さらに延長できます。
- ◆ 録画終了後は、自動的に録画が停止し、確認画面が表示されます。





▼ で【はい】を選び、決定を押すか、表示後1分経過すると、自

動的に電源が切れます。電源を切りたくないときは、【いいえ】を選び、決定を押 してください。

- ◆ 録画中に電源を切る操作をした場合の本機の動作について
 - 通常録画/ワンタッチタイマー録画中に本機の[電源]ボタンを押したときは、 録画が停止し電源が切れます。
 - 予約録画実行中は、「電源」ボタンは働かず、録画が継続されます。
- ♥ ワンタッチタイマー録画の終了時に、録画や再生、メニュー操作をしているときは、 確認画面は表示されず、電源も切れません。 停止
- ◆ ワンタッチタイマー録画を途中でやめるときは、 を押すと録画が停止します。
- ワンタッチタイマー録画中に録画予約が開始される場合は、録画予約が優先され、 録画予約開始2分前にワンタッチタイマー録画が停止します。

録画を予約する

●本機でできる録画予約について

デジタル放送の録画予約

デジタル放送は、HDDにのみ録画予約できます。(愛風 12ページ)

番組表 (EPG)を使って録画予約する

こんなときに

番組表から番組を録画予約したいとき(愛風 87ページ)

番組表(EPG)から録画予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。

こんなときに

番組表のジャンル検索を使って録画予約したいとき(参照 75ページ)

ジャンル検索を使って、録画予約したい番組を検索できます。ジャンル検索は、番組データの番組情報(日によって変わることがあります)を元に検索するため、同じ番組でも検索する日によっては検索できないことがあります。

時刻を指定して録画予約する(時刻指定録画予約)

こんなときに

番組表を利用せずに番組を録画予約したいとき(愛照 89ページ)

自分でチャンネルや録画予約日、開始/終了時刻などを設定して、約1カ月先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。

アナログ放送の録画予約

アナログ放送は、HDD/DVDにのみ録画予約できます。ビデオテープには録画予約できません。(🔊 🗷 12ページ)

予約内容を手動で入力して録画予約する(@風91ページ)

自分でチャンネルや録画予約日、開始/終了時刻などを設定して、約1カ月先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。

ジャストレコーディングについて

DVDに録画するとき、ディスクの残量に合わせて本機が自動的に最適な録画モードを選択し、1枚のディスクに収まるように録画します。

- ◆ 【自動】(ジャストレコーディング) は、DVD-RW、DVD-Rに地上アナログ放送または外部入力から録画予約するときやダビング時のみ 選択できます。
 - 録画開始時のDVD-RW、DVD-Rの残量と録画時間から、最後まで録画できる最も高画質の録画モード(XP~SLP)で録画されます。 (録画途中での録画モードの自動切換は行いません。)
- ◆ ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときは、ジャストレコーディングをしても最後まで録画できないことがあります。
- ◆ DVD-RW、DVD-Rに録画する場合、番組の最初から録画モードSLPで録画しても残量が足りないときは、ジャストレコーディングをしても最後まで録画できません。
- ◆ 放送の内容やディスクの状況によっては、ジャストレコーディング後に残量が残ることがあります。


はじめに

設

定

る

【予約一覧】画面の見かた

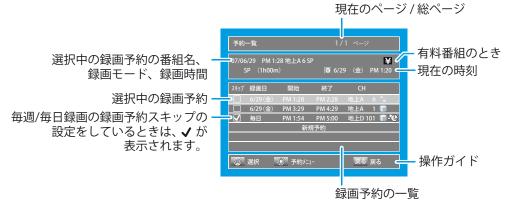

◆ 録画予約によっては、番組名が表示されないことがあります。

録画予約の一覧について

- ◆ デジタル放送を18番組まで、地上アナログ放送または 外部入力からの録画予約を18番組まで録画予約でき、 合わせて最大36タイトルの予約ができます。
- 赤字・・・・予約録画実行中です。
- ◆ 青字・・・・ 録画予約が重なっているため、全部または一部が 録画できません。

アイコンについて

- ◆ ■・・・・・・ HDDに録画予約
- ◆ ○・・・・・ DVD-RW、DVD-Rに録画予約
- ◆ い・・・デジタル放送の番組表(EPG)からの録画予約で、 自動追跡の可能な録画予約

代行予約録画について

- - 録画不可のディスク(DVDソフトなど)が入っているとき。
 - ディスクが入っていないとき。
 - DVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足しているとき。

通常録画/ワンタッチタイマー録画と録画予約の録画が重なったときは

- ◆ 録画予約が優先され、通常録画/ワンタッチタイマー録画の重なった部分は録画されません。
- ◆ 通常録画/ワンタッチタイマー録画中、録画予約の開始時刻2分前になると次の画面が表示され、通常録画/ワンタッチタイマー録画が終了します。

録画予約の開始時刻になると、予約録画の録画が始まります。

予約録画開始2分前です。

◆ 有料番組の通常録画/ワンタッチタイマー録画の場合も、同様に録画予約が優先されます。ご注意ください。

●重複予約について

同時録画予約時は、以下のような動作になります。

通常番組の予約が重なった場合

(例1) 開始時刻が同じとき

予約	番組A 番組B	
実際の	録画	

予約一覧で順番が上の予約が優先して録画されます。

(例2)部分的に重なっているとき

予約	番組A 番組B	
実際の録画		

開始時刻が早いほうの予約が優先して録画されます。

(例3)全部が重なっているとき

予約	番組A 番組B	
実際の	録画	

開始時刻が早いほうの予約のみが録画されます。

(例4) 前の予約の終了時刻とあとの予約の開始時刻が同じとき

予約	番組A 番組B	
実際の録画		

後の予約の最初の部分が数十秒ほど録画されません。

有料番組と通常番組の予約が重なった場合

(例1) 開始時刻が同じとき

予約	番組A 番組B	有鬥 	
実際の	録画	有料	通常

有料番組が優先して録画されます。

(例2)部分的に重なっているとき

12/ HP/-	2) 品が上が生まる こくび ひこと				
予約	番組A 番組B	有潛	通常		
実際の)録画	有趣	通常		
予約	番組A 番組B	通常	有料		
実際の)録画	通常	有料		

有料番組が優先して録画されます。

(例3)全部が重なっているとき

予	約	番組A 番組B	有料 通常	
実	際の	録画	有潛	

有料番組のみが録画されます。

予約	番組A 番組B	通常	有趣
実際の)録画	通常_	有料

有料番組が優先して録画されます。

複数の有料番組の予約が重なった場合

(例1) 開始時刻が同じとき



予約一覧で順番が上の予約のみが録画されます。

(例2) 部分的または全部が重なっているとき

予約	番組A 番組B	有機A 有機B
実際の	録画	有理A

開始時刻が早いほうの予約のみが録画されます。

●停電があったときは

全般

◆ 停電によって録画が中断したときは、本機からのお知らせメールでお知らせします。(**愛**屬 157ページ)

録画の種類別では

録画中に停電したとき

- ◆ 録画はそこで終了します。
- ◆ システム設定後は、電源が切れます。

予約録画の録画開始前に停電したとき

- ◆ 停電後、約2時間は録画予約内容は保たれます。
- ◆ それ以上停電が続いた場合は、録画予約内容はすべて消えます。時計を合わせ直してから、録画予約をやり直してください。

予約録画の録画実行中に停電したとき

- ◆ 録画はそこで中断します。
- ◆ 録画終了時刻前に復帰したときは、システム設定後に録画終 了時刻まで録画されます。
- ◆ PHDD ODVD
 - 停電前後の番組が分割して再生リストに登録されます。
- ♦ ØDVD
 - 停電前の番組が再生リストに登録されます。 (録画した番組の最後の数秒は消えます。)
- ◆ 録画終了時刻後に復帰したときは、録画はそこで終了し、システム設定を行います。

ディスク別では

HDD ODVD

- ◆ 停電直前の約10分程度が録画されないことがあります。
- ◆ 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画された内容が 削除されることがあります。また、DVD-RWはフォーマットが必 要となることがあります。
- ◆ 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

©DVD

- ◆ 録画実行中の内容は再生できません。また、録画した分のみ ディスクの残量時間が減ります。
- ◆ 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

- ◆ 次のような予約録画が正しく行われなかった場合、お知らせ メールが発行されます。(**慶**風 157ページ)
 - ・ 予約録画実行時に停電があった場合。
 - 複数の予約が重複して、一部またはすべてが録画されない予約があった場合。
 - 予約録画が設定時間よりも遅く開始された場合。
 - DVDへの録画予約を、HDDに代行予約録画した場合。

備 期

HDD

んしむ送

á

●番組表 (EPG) を使って録画予約する ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする 電源を押して、本機の電源を入れる HDDを押して、HDD操作モードにする 本体のHDDランプが点灯します。 ◆ デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。 🕅 、BS または GS で録画予約したい放送を選ぶ 地上一

デジタル放送の番組を録画予約する

電源

番組表

機能

スキップ/コマ送り

入加換

(HDD)

TV電源

戻る

スキップ/コマ送り

fyll BS

地上

番組を押す

番組表が表示されます。

- スキッ/フコマ数) スキッ/フコマ数) を押すと、前日/翌日に直接切換ができます。
- ◆ 番組表の見かたについては、「番組表 (EPG) から選んで見る (デジタル放送)」

5



で録画予約したい番組を選び、乗を押す

● 081 OOテレビ 1 ペンギンのごきげんよう団⑤

録画予約が完了し、【予約一覧】画面が 表示されます。

- ◆ 現在放送中でない放送を予約した 場合は、【予約一覧】画面が表示さ れます。この場合は、手順6、7を行う 必要はありません。
- ◆ 現在放送中の放送を予約した場合 は、【予約一覧】画面が表示されず、 【録画予約内容】画面が表示されます。
- ◆ 【予約一覧】画面の見かたについては、「【予約一覧】画面の見かた」 (🌶 🖫 85ページ) をご覧ください。
- 【予約一覧】画面で録画予約内容を確認後、内容を変更するときは「予約の確認・ 変更・削除や録画停止をするときは」(図 93ページ)をご覧ください。
- 戻る ◆ ほかの番組を続けて録画予約するときは を押して番組表に戻し、手順5を 繰り返します。
- ◆ デジタル放送のペイ・パー・ビューなどの有料番組や追加料金が必要な番組を 録画予約したときは、【番組購入】画面が表示されます。(🌶 🖫 79ページ) お好みの設定を決定後は、【予約一覧】画面が表示されます。
- ◆ デジタル放送の視聴年齢制限の対象番組を録画予約したときは、デジタル放送 用の視聴制限の暗証番号を入力してください。(暗証番号の設定/変更について は、「視聴制限を設定するときは」(意風163ページ)、「暗証番号を変更するときは」 ます。
- ◆ ジャンルから録画予約する番組を探すときは、「ジャンルから番組を探す (ジャンル検索)」(ಶ 🗷 75ページ) をご覧ください。

う 図覧 図美しき鬼 #65 体育の時間。図S Age, 45 愛しくて #02回S

6/29(金)PM1:00-PM1 30 旧 d字

87

>>>デジタル放送の番組を録画予約する(つづき)



場合は、 ・で【録画する】







通常画面に戻ります。

を選び、決定を押す

【録画予約内容】画面が表示されます。



内容を確認し



録画予約が完了し、通常画面に戻ります。この場合は、 手順8を行う必要はありません。

デジタル放送の録画予約番組の自動追跡について

デジタル放送を番組表を使って録画予約した場合は、次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。 (特に操作をする必要はありません。) (例)

- ◆ 毎週録画をしているドラマの最終回のみ、放送時間が延長されているとき。
- ◆ 特別番組のため、今回放送分のみ、放送時間が遅くなるとき。
- ◆ 録画予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
- ◆ 録画予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、録画予約番組の放送時間が遅くなるとき。

- ◆ 自動追跡によって、自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、最大3時間後までとなります。
- ◆ 自動追跡によって、録画予約が重なった場合は、「重複予約について」(優圏 86ページ)の例のように録画されます。
- ◆ 自動追跡録画を無効にするには、「自動追跡録画の設定を変更するときは」(® ® 161ページ)をご覧ください。
- ◆ ラジオ放送、独立データ放送は、録画できません。
- ◆ XP、SP、LP、EPモードで予約したときは、テレビ放送と連動したデータ放送は録画できません。(テレビ放送だけ録画されます。)

は

●時刻を指定して録画予約する 【時刻指定録画予約(デジタル放送)】



7

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

●電源を押して、本機の電源を入れる

⑦ ■■®を押して、HDD操作モードにする

本体のHDDランプが点灯します。

◆ デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。

4

機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

5 で【予約】を選び、乗を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で (細子約)を押しても、【予約】画面は表示されます。

で【時刻指定予約(デジタル放送)】を選び、乗を押す

【予約登録】画面が表示されます。



【時刻設定】画面が表示されます。



→で変更したい項目

◆ 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時 は【AM0:00】に合わせます。



89



>>>デジタル放送の番組を録画予約する(つづき)





▶で【確定】を選び、寒を押す



録画予約が完了します。

- ◆ 現在放送中の放送を予約した場合、【録画予約内容】画 面が表示されます。
- ◆ 現在放送中でない放送を予約した場合、【録画予約内容】画面は表示されず、【予約一覧】画面が表示され、録画予約が確定します。

10現在放送中の番組を予約した場合、 (録画予約内容) 画面を確認し、 (録度) を押す



録画予約が確定され、通常画面に戻ります。

- ◆ 【予約一覧】画面の見かたについては、「【予約一覧】 画面の見かた」(🕑 風 85ページ) をご覧ください。
- ◆【予約一覧】画面で録画予約内容を確認後、内容を変更 するときは、「予約の確認・変更・削除や録画停止をする ときは」(優風 93ページ)をご覧ください。

- ◆ 有料番組(ペイ・パー・ビュー)や視聴年齢制限のある番組を時刻指定録画予約した場合は、正しく録画できないことがあります。 これらの番組は、番組表から予約してください。(愛風 87ページ)
- ◆ 本機とテレビをD端子ケーブルで接続している場合、TSモード以外にしてデジタル放送のハイビジョン画質 (HD) の番組を録画中は、画面の映像が標準画質 (SD) になります。 (TSモードで録画したタイトルを再生するときは、ハイビジョン画質 (HD) で再生されます。)
- ◆ デジタル放送をXP、SP、LP、EPで録画する場合、録画開始・終了時に一瞬黒画面になります。
- ◆ ラジオ放送、独立データ放送は、録画できません。
- ◆ 録画モードをXP、SP、LP、EPで録画予約したときは、デジタル放送の番組と連動したデータ放送は録画できません。(テレビ放送のみ録画されます。)
- ◆ 時刻指定録画予約の場合、録画開始後の約5分間は再生リストのタイトル名や画面表示の番組名は表示されません。 また、録画時間が約5分以内の番組は、再生リストにタイトル名が表示されません。

備

地上アナログ放送の番組を予約する



●予約内容を手動で入力して録画予約する







- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる
- ●DVD-RW、DVD-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる (参照 14ページ)

入力切換 (לםלק

を押して、地上アナログ放送を選ぶ

└地上

機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で

極野的を押しても、

【予約】画面は表示されます。

5



を選び、決定を押す

【予約一覧】画面が表示されます。





▼で【新規予約】

を選び、決定を押す

【録画予約内容】入力画面が表示され ます。

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、 スキッフ/コマ数 スキッフ/コマ数 を押すと、ページ

の切換ができます。



>>>地上アナログ放送の番組を予約する(つづき)



録画日(録画予約日)→開始時刻のAM/PM、 時、分→終了時刻のAM/PM、時、分

- →CH (チャンネル) →録画先 (録画予約先)
- →録画モード(画質)の順で合わせる



- ◆ 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時は【AM0:00】に合わせます。
- ◆ チャンネルは、地上アナログ放送と外部入力(L1、L2)の み選べます。
- ◆ ◆ で選択したい項目に移動できます。
- ●毎週/毎日録画をするとき

【録画日】(録画予約日)にお好みの表示(毎週土、毎日、 月一土など)を表示させます。

- ●録画モードをSP以外(XP、LP、EP、SLP)に変更するとき 【録画モード】(画質)にお好みの録画モードを表示させ ます
- ●DVDに録画予約するとき、DVDにジャストレコーディングで録画予約するとき

【録画先】(録画予約先)に【DVD】を表示させます。ジャストレコーディングするときは、【録画先】(録画予約先)に 【DVD】を、【録画モード】(画質)に【自動】を表示させます。



決定を押す

録画予約が確定され、【予約一覧】画面が表示されます。

◆ 現在の時刻が、録画予約の開始時刻と終了時刻の時間 内にある状態で決定を押すと、【予約一覧】画面が表示 されずに通常画面に戻ります。



を押す

通常画面に戻ります。

備 期

設 定

再 生

予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは



-時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ)

祝日などでその週や日の番組の放送がない場合に、録画予約をそのまま残して録画のみ 実行されないようにできます。 HDD ODVD ODVD

機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 図画予約を押しても、【予約】画面は表示されます。

3



予約一覧 時刻指定予約(デジタル放送)

【予約一覧】を選び、決定を押す

【予約一覧】画面が表示されます。

▼ で一時的にやめたい毎週/毎日録画の予約を

選び、決定を押す

スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り











選び、 を変更する

【入】・・・・・録画予約スキップを実行するとき。 【切】・・・・・録画予約スキップを解除するとき。

・で設定

決定を押す

変更が確定され、【予約一覧】画面が 表示されます。

スキップ 録画日 開始 ☑ 毎日 AM11:45 PM 1:28 地上A 3

を押す

通常画面に戻ります。

◆ その週/日の録画予約スキップが実行されると、録画予約スキップは自動的に 解除されます。

●予約録画実行中の録画を停止する

録画と再生を同時に行っているときは







先に HDD DVD を押して、録画中のディスクに切り換えてください。 (切り換えると、再生は自動的に停止します。)

HDD(デジタル放送)とDVD(地上アナログ放送)の同時録画を行っているときは

先に HDD DVD を押して、録画を停止したいほうのディスクに切り換えてください。

HDD(デジタル放送と地上アナログ放送)の同時録画を行っているときは 入力切換

先に MM BS CS を押して、録画を停止したいほうの放送に切り換えてください。 └地上┘

^{停止}を2秒以上押す 予約録画実行中に、

予約録画を実行中の録画予約が停止します。

>>>予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは(つづき)



●設定済みの録画予約を確認する



機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

▶で【予約】を選び、寒寒を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で

参画学制を押しても、

【予約】画面は表示されます。

▼ で【予約一覧】を選び、※2 を押す



▼ で確認したい予約録画を選び、 決定を押す

→ 一覧が2ページ以上あるときは, スキッガコマ数 を押すと、ページの切換ができ ます。

機能 を押す

通常画面に戻ります。

●設定済みの録画予約を変更する

※ 予約録画実行中の録画予約は変更できません。







を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

▶ で【予約】を選び、 ^{決定} を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で

● 通り

● 通り

● 通り

● 通り

● できる

・ でき

▼ で【予約一覧】を選び、寒戸を押す



□ 7/19(木) PM 4:54 PM 5:54 地上A 3 🗐 7/20(金) PM 3:29 PM 4:29 地上A 1 🧻

☑ 毎日 PM 1:54 PM 5:00 地上A 4 📦

▼ で変更したい 録画予約を選び、決定を押す

選択画面が表示されます。

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、

スキップコマ割 スキップコマ割 を押すと、ページの切換ができます。







【予約変更】を選び、

決定を押す

【録画予約内容】画面が表示されます。

は

生





▶ で変更したい項目



を選び、設定を変更する

- ◆ 毎週/毎日録画をする場合は、【録画日】を選び、お好みの表示(毎週金、毎日な ど)を選択します。
- ◆ 録画モードを変更する場合は、【録画モード】を選び、お好みの録画モード(SP、 XPなど)を選択します。
- ◆ 番組表 (EPG) を使った録画予約は、開始/終了時刻、CH(チャンネル)、録画先の 変更は行えません。
- ◆ 時刻指定録画予約を使った録画予約は、CH(チャンネル)、録画先の変更は行え

決定を押す

変更が確定され、【予約一覧】画面が表示されます。

を押す

通常画面に戻ります。

◉設定済みの録画予約を削除する



削除は、1録画予約ずつ行います。(複数または全録画予約の一括削除はできません。)

機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で● 通常画面で● を押しても、【予約】画面は表示されます。



▼ で【予約一覧】を選び、 決定を押す


【予約一覧】画面が表示されます。



▼ で削除したい録画予約を選び、決定を押す

選択画面が表示されます。

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、







確認画面が表示されます。

予約変更







選んだ録画予約が取り消され、【予約一覧】画面が表示されます。



通常画面に戻ります。

外部機器の映像・音声を視聴/録画する



本機の入力1、2(L1、L2)につないだほかの機器からの映像・音声を、本機を経由して視聴したり本機に録画したりするときは、本機を外部入力に切り換えます。 外部機器の操作のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をお読みください。

●外部入力(L1、L2)につないだ機器から視聴/録 画する(外部入力の入力切換)

HDD ODVD ODVD

- ※ 外部入力(L1、L2)につないだ機器から視聴/録画するときは、事前に【セットアップ】画面の次の設定を確認・変更してください。
- ◆ 【映像・音声設定】- 【映像入力設定】の【L1(後面)】または【L2(前面)】の設定を、つないでいる端子(映像入力、S映像入力)に合わせておいてください。(愛風 170ページ) 設定が間違っていると、映像が映りません。(お買い上げ時の設定:映像入力)
- ◆ 録画する場合は、【録画設定】 【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。 (愛風 20、171ページ)
 - 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:ステレオ)
- ◆ 二重音声を録画する場合は、【録画設定】 【二カ国語音声】の設定を確認しておいてください。(愛園 20、171ページ) 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:主音声)

設定の確認・変更のしかたについては、「いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】 画面)」(🔊 風 167ページ) をご覧ください。

視聴や録画するときの例

7

入力切換

- ◆ 押すたびに、地上アナログ放送→L1→L2が切り換わります。
 - 【L1】・・・・ 本機後面の入力1端子につないでいるとき。
 - 【L2】・・・・ 本機前面の入力2端子につないでいるとき。
- ◆ 選んだ入力の映像・音声が視聴できます。

2

HDD、DVD-RW、DVD-Rに録画する() 81ページ) または、ビデオテープに録画する() 113ページ)

録画予約するときの例

予約内容を手動で入力して録画予約する

◆ 予約のしかたについては、「予約内容を手動で入力して録画予約する」 (**廖**凰 91ページ)をご覧ください。

【CH】に外部入力(【L1】など)を表示させます。

※ **録画予約開始時刻には、つないだ機器の電源が入っているようにしておいてください**。 電源が入っていないと、録画できません。

は 8 に

生 す

●ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を視聴/録画するときは





ケーブルテレビのコピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴・録画するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミ ナル/セットトップボックスでチャンネルを選局し、本機を外部入力に切り換えて視聴/録画します。地上アナログ放送などは、本機のチャン ネル選局で視聴/録画できる(外部入力に切換不要な)場合もあります。

ケーブルテレビ会社によって仕様が異なりますので、詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

- ※ 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。
- ◆ 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスを接続してください。() 圏 39ページ)
- ◆ 録画する場合は、【セットアップ】画面の【録画設定】ー【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。(圏圏 20、171ページ) 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、【セットアップ】画面の【録画設定】-【二カ国語音声】の設定を確認してください。 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:主音声)

視聴や録画するときの例

ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの チャンネルを、録画するチャンネルに合わせる

お好みの外部入力(【L1】など)に合わせる (愛照 96ページ)

HDD、DVD-RW、DVD-Rに録画 () 81ページ) または、ビデオテープに録画する(愛風 113ページ)

録画予約するときの例

ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの チャンネルを、録画するチャンネルに合わせる

予約内容を手動で入力して録画予約する

- ◆ 予約のしかたについては、「予約内容を手動で入力して
- 【CH】に外部入力(【L1】など)を表示させます。
- ※ 録画予約開始時刻には、ケーブルテレビのホームターミナル/ セットトップボックスの電源が入っているようにしてください。 電源が入っていないと、録画できません。